




ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Softyplus



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

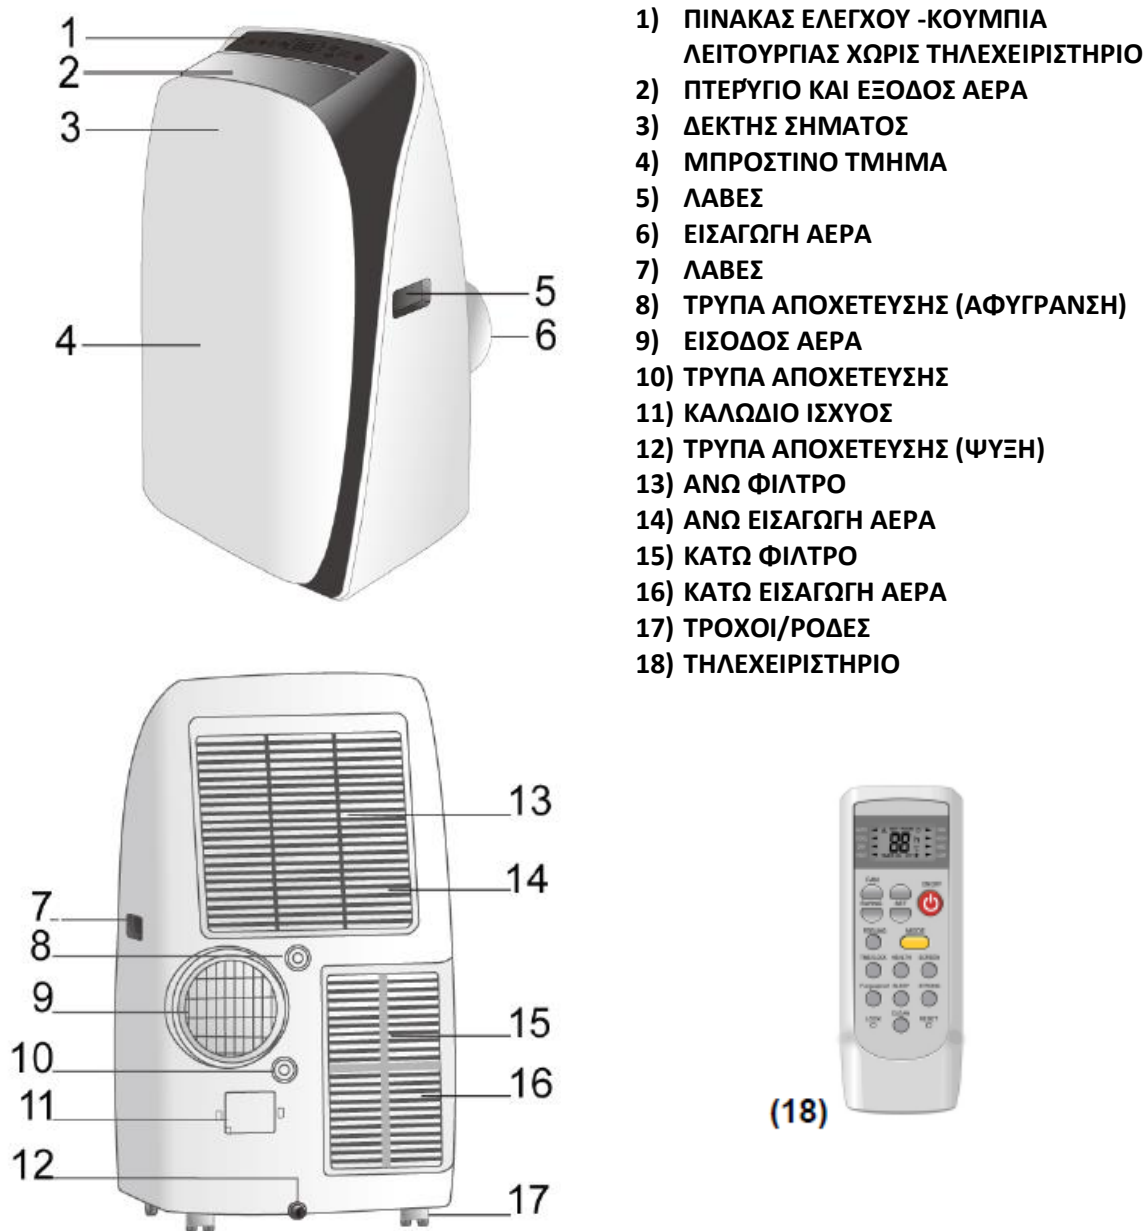ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ελάχιστο/μέγιστο όρια λειτουργίας (εσωτερική θερμοκρασία)

Ψύξη: 16° C DB/ 35° C DB

Θέρμανση: 5° C DB/ 27° C DB

Αφύγρανση: 16° DB/ 35° DB

Εύρος θερμοκρασιών κατά τη λειτουργία ψύξης: 16° C DB/32° C DB

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες ψύξης (COOL), θέρμανσης (HEAT), αφύγρανσης (DRY) και ανεμιστήρα (FAN ONLY).

Κατά την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί αλλά ο συμπιεστής σταματάει: ο συμπιεστής θα ξεκινήσει ξανά κατόπιν 3 λεπτών. Αυτή η καθυστέρηση προστατεύει τον συμπιεστή από ενδεχόμενη ζημιά.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Ο ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ στη συσκευή ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ: Η μόνη εξαίρεση είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία αφύγρανσης. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η έξοδος του αέρα της συσκευής να γίνεται άμεσα στο περιβάλλον ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση (βλέπε κεφάλαιο «Λειτουργία Αφύγρανσης»). Καθαρίστε τακτικά τα φίλτρα του αέρα κάτω από την εύκολα αφαιρούμενη γρίλια στο πίσω μέρος, ώστε το κλιματιστικό να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ (COOL)**

- Η ένδειξη Cool ανάβει στον πίνακα ελέγχου.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 16° έως 32° C.
- Σε αυτή τη λειτουργία, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF, η μονάδα απενεργοποιείται, η θερμοκρασία που έχει οριστεί αποθηκεύεται και εμφανίζεται όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά.
- Σε αυτή τη λειτουργία, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα και να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη και SLEEP.
- Για ακόμα πιο αθόρυβη λειτουργία θέστε τον ανεμιστήρα στην χαμηλή ταχύτητα (LOW).

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT)

- Η ένδειξη HEAT ανάβει στον πίνακα ελέγχου.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 16° έως 32° C.
- Σε αυτή τη λειτουργία, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF, η μονάδα απενεργοποιείται, η θερμοκρασία που έχει οριστεί αποθηκεύεται και εμφανίζεται όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά.
- Σε αυτή τη λειτουργία, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα και να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη και SLEEP.
- Για ακόμα πιο αθόρυβη λειτουργία θέστε τον ανεμιστήρα στην χαμηλή ταχύτητα (LOW).

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (DRY)

- Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία DRY.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Σε αυτή τη λειτουργία, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF, η μονάδα απενεργοποιείται και η συσκευή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις και όταν ενεργοποιηθεί ξανά τις διατηρεί.
- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ορισμένη στην χαμηλή ταχύτητα και δεν μπορεί να αλλάξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φορητό κλιματιστικό δεν ψύχει το περιβάλλον όταν λειτουργεί ως αφυγραντής.

Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σαν αφυγραντής, ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να αποσυνδεθεί.

Για μέγιστη απόδοση αφύγρυνσης, αφήστε ελεύθερη την εξαγωγή αέρα στο πίσω μέρος, ώστε να ελευθερώνεται ελεύθερα στο περιβάλλον.

Η λειτουργία αφύγρυνσης συνίσταται κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Αν χρησιμοποιηθεί κατά το καλοκαίρι, είναι καλύτερο να αφήσετε συνδεδεμένο τον εύκαμπτο σωλήνα, με σκοπό να στείλετε τον ζεστό αέρα έξω από το να τον ελευθερώσετε στο περιβάλλον.

Κατά την αφύγρυνση, είναι καλύτερο να παρέχεται συνεχής αποχέτευση.


4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN ONLY)

- Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία FAN ONLY.
- Σε αυτή τη λειτουργία μπορεί να ορισθεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.


Η συσκευή ατμοποιεί αυτόματα τα συμπυκνώματα. Όταν η συσκευή έχει ορισθεί στη λειτουργία της ψύξης, δεν υπάρχει ανάγκη συνεχούς ροής των συμπυκνωμάτων. Μόνο σε ειδικές καιρικές συνθήκες, όπου τα επίπεδα υγρασίας του αέρα είναι πολύ υψηλά, ενδέχεται να υπάρχει αποθήκευση νερού εντός της μονάδας. Όταν το δοχείο της μονάδας είναι γεμάτο, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός P1, που δείχνει ότι το δοχείο είναι γεμάτο. Σε αυτή την περίπτωση το κλιματιστικό απενεργοποιείται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ RECEIVER (ΜΑΤΙ) ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ.

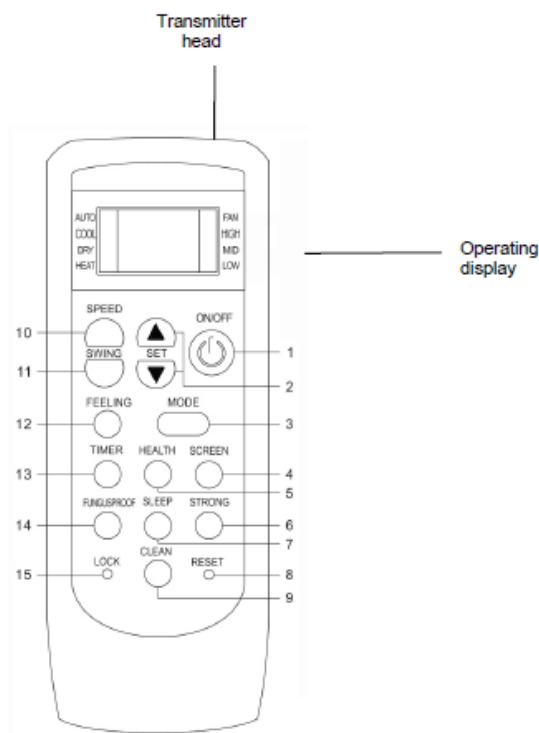

1. ON/OFF ΠΛΗΚΤΡΟ
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ (LCD ON/OFF)
5. ΠΛΗΚΤΡΟ HEALTH (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
6. ΠΛΗΚΤΡΟ STRONG (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
7. ΠΛΗΚΤΡΟ SLEEP
8. RESET
9. ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN ((ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
10. ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
11. ΠΛΗΚΤΡΟ SWING
12. ΠΛΗΚΤΡΟ FEELING
14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
15. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
16. LCD

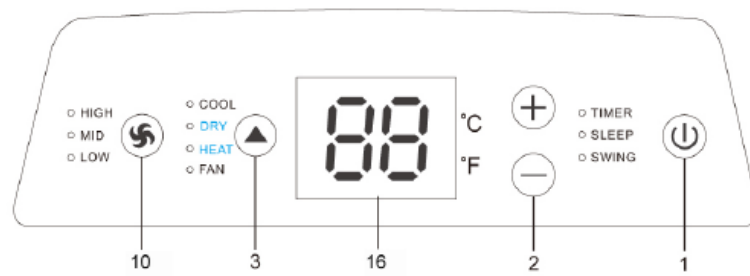

(1) ON/OFF ΠΛΗΚΤΡΟ

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί όπως προηγουμένως είχε οριστεί (λειτουργία μνήμης).

(2) ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ▲ ▼ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αύξηση θερμοκρασίας (▲) :

- 1) Επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας
- 2) Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο (▲), η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C.

Μείωση θερμοκρασίας (▼):

- 1) Επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας
 - 2) Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο (▼), η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C.
- Το ίδιο πλήκτρο χρησιμοποιείται και για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη (TIMER)

(3) ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MODE)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά:

ΨΥΞΗ (Cool) → Αφύγρανση (Dry) → Θέρμανση (Heat) → Ανεμιστήρας (Fan Only) → Auto

(4) ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της οθόνης LCD.

(5) ΠΛΗΚΤΡΟ HEALTH - απενεργοποιημένο

Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία HEALTH.

(6) ΠΛΗΚΤΡΟ STRONG - απενεργοποιημένο

Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει την υψηλή ταχύτητα. Η οθόνη LCD θα δείξει "HIGH FAN".

(7) SLEEP ΠΛΗΚΤΡΟ (στο τηλεχειριστήριο και στη μονάδα)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία άνεσης (Comfort), όπου αυτόματα προσαρμόζει τη θερμοκρασία στις αλλαγές του σώματος και του χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να βελτιστοποιήσετε την άνεση και να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση. Κατά τη λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1° C μέσα σε μία ώρα, έπειτα 2° C σε δύο ώρες και παραμένει σε αυτή τη ρύθμιση καθ' όλη τη διάρκεια.

Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1o C μέσα σε μία ώρα, έπειτα 2o C σε δύο ώρες και παραμένει σε αυτή τη ρύθμιση καθ' όλη τη διάρκεια.

Η λειτουργία SLEEP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα, αφύγρανσης και AUTO. Μετά από 7 ώρες λειτουργίας της εντολής SLEEP το κλιματιστικό απενεργοποιείται αυτόματα. Σημείωση: Πατήστε MODE και ON/OFF ταυτόχρονα για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου στο τηλεχειριστήριο.

(8) RESET (απενεργοποιημένο)

Πιέστε RESET για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις.

(9) ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN (απενεργοποιημένο)**(10) ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

Πατώντας αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, οι επιλογές είναι AUTO, Low, Med and High.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ορισθεί κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης (**DRY**) όπου είναι ορισμένη στην χαμηλή ταχύτητα (Low).

(11) ΠΛΗΚΤΡΟ SWING (στο τηλεχειριστήριο και στη μονάδα)

Πατώντας αυτό το πλήκτρο επιτρέπετε στα οριζόντια πτερύγια να κινούνται ελεύθερα. Αν το ξαναπατήσετε στην επιθυμητή γωνία, σταθεροποιείτε.

(12) ΠΛΗΚΤΡΟ FEELING

Ενεργοποιεί τον αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη ROOM εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τη θερμοκρασία δωματίου. Όταν η λειτουργία ακυρωθεί, θα εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχει ορισθεί. Η λειτουργία FEELING απενεργοποιείται στη λειτουργία ανεμιστήρα.

(13) ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (στο τηλεχειριστήριο και στη μονάδα)

Επιλέξτε τη λειτουργία από το τηλεχειριστήριο. Το αντίστοιχο LED θα ανάψει. Πατήστε ξανά το πλήκτρο timer από το τηλεχειριστήριο, χωρίς να αλλάξετε την ένδειξη από τον πίνακα ελέγχου του φορητού κλιματιστικού.

1) Timer-on (auto-on)

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για να ορίσουμε το χρόνο που απομένει, μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Τηλεχειριστήριο: Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Τα εικονίδια T-ON και H icons ανάβουν. Πιέστε τα πλήκτρα + και – εντός 5 δευτερολέπτων για να ορίσετε το χρόνο. Επιλέξτε έναν αριθμό ωρών από το 0.5 έως 24. Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να επιβεβαιώσετε. Το εικονίδιο T-ON θα παραμείνει για την ένδειξη ότι ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος

Φορητό κλιματιστικό: Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Επιλέξτε έναν αριθμό ωρών από το 0.5 έως 24. Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να επιβεβαιώσετε.

2) Timer-off (auto-off)

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που απομένει μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Τηλεχειριστήριο: Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Τα εικονίδια T-OFF και H icons ανάβουν. Πιέστε τα

πλήκτρα + και – εντός 5 δευτερολέπτων για να ορίσετε το χρόνο. Επιλέξτε έναν αριθμό ωρών από το 0.5 έως 24. Πατήστε το πλήκτρο **TIMER** για να επιβεβαιώσετε. Το εικονίδιο T-OFF θα παραμείνει για την ένδειξη ότι ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος.

Φορητό κλιματιστικό: Πατήστε το πλήκτρο **TIMER**. Επιλέξτε έναν αριθμό ωρών από το 0.5 έως 24. Πατήστε το πλήκτρο **TIMER** για να επιβεβαιώσετε.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη: Αν ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί, πατήστε το πλήκτρο **TIMER** για να εμφανιστεί ο χρόνος. Πατήστε ξανά **TIMER** για την ακύρωση των ρυθμίσεων.

(14) FUNGUSPROOF BUTTON – απενεργοποιημένο

(15) ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ - απενεργοποιημένο


Πατήστε **LOCK** για να απενεργοποιήσετε όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε ξανά **LOCK** για να τα ενεργοποιήσετε.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

1. Καθαρισμός των φίλτρων αέρα.


Τα φίλτρα αέρα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες χρήσης. Αν η συσκευή λειτουργεί με βρώμικο ή μπλοκαρισμένο φίλτρο η απόδοση της θα είναι μειωμένη και μπορεί να προκληθούν σοβαρά προβλήματα.

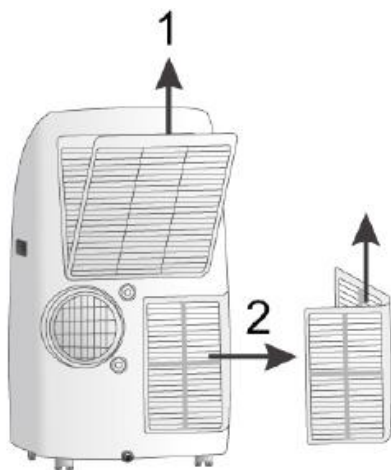

Για να αφαιρέσετε το **φίλτρο 1**, απελευθερώστε τη γρίλια πιέζοντας τη βάση του φίλτρου, έπειτα σύρετε το φίλτρο μακριά από τη βάση του και προσεκτικά αφαιρέστε το προς τα πλάγια.



Για να αφαιρέσετε το **φίλτρο 2**, χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι για να απελευθερώσετε τις δύο βίδες που το συγκρατούν και έπειτα σύρετε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα δεξιά.

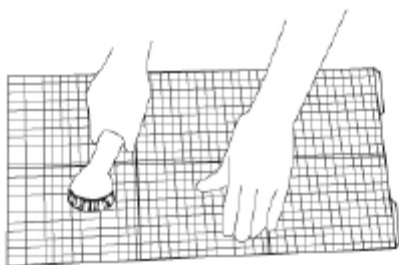

Για να απομακρύνετε τη σκόνη χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές, πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε με κρύο νερό και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν από την τοποθέτηση. Μόλις τοποθετήσετε το φίλτρο, επανατοποθετήστε τη γρίλια και η συσκευή θα είναι έτοιμη να επαναλειτουργήσει.

2. Καθαρισμός του περιβλήματος.



Χρησιμοποιήστε ένα υγρό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε πολύ καυτό νερό, διαλύτες, βενζίνη ή άλλες επιθετικές χημικές ενώσεις, ταλκ ή βούρτσες, αυτά μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια ή το χρώμα του περιβλήματος. Για να αφαιρέσετε λεκέδες χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη ρίχνετε νερό πάνω στο κλιματιστικό για να το καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά εξαρτήματα ή να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

3. Αποθήκευση

Εάν δεν προβλέπεται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλη περίοδο, πριν το αποθηκεύσετε, καθαρίστε τα φίλτρα. Διατηρήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση σε κάθε περίπτωση. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή και αν είναι δυνατόν προστατέψτε το κλιματιστικό με ένα φύλλο πλαστικού.

4. Μεταφορά

Αν είναι δυνατόν το κλιματιστικό κατά τη μεταφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, στηρίξτε το στην δεξιά του πλευρά. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας αμέσως τοποθετήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση και περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες προτού την χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία της ψύξης.

